

DATE CODE

Catalog Number BV4000

THANK YOU FOR CHOOSING BLACK & DECKER! GO TO WWW.BLACKANDDECKER.COM/NEWOWNER TO REGISTER YOUR NEW PRODUCT.

> **BEFORE RETURNING THIS PRODUCT** FOR ANY REASON PLEASE CALL

BEFORE YOU CALL, HAVE THE CATALOG No. AND DATE CODE AVAILABLE. IN MOST CASES, A

BLACK & DECKER REPRESENTATIVE CAN RESOLVE THE PROBLEM OVER THE PHONE. IF YOU HAVE A

SUGGESTION OR COMMENT, GIVE US A CALL. YOUR FEEDBACK IS VITAL TO BLACK & DECKER.

KEY INFORMATION YOU SHOULD KNOW:

- · Before operating, make sure that either the blower or vacuum tube assembly is locked in place.
- The power switch must be OFF in order to depress the release button for changing blower and vacuum tube assemblies.

SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

VEA EL ESPAÑOL EN LA CONTRAPORTADA.

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN, CENTROS DE SERVICIO Y PÓLIZA DE GARANTÍA.

⚠ ADVERTENCIA: LÉASE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

(MAY 2007) Form No. 90517736 Cat. # BV4000

Copyright © 2007 Black & Decker Printed in Mexico

△WARNING: Important Safety Warnings and Instructions PLEASE READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE UNIT.

To Reduce Risk of Injury:

- Before any use, be sure everyone using this tool reads and understands all safety instructions and other information contained in this manual.
- Save these instructions and review frequently prior to use and in instructing others.
- △ WARNING: When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:
- △ WARNING: Some dust created by this product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:
 - · compounds in fertilizers
 - · compounds in insecticides, herbicides and pesticides
 - arsenic and chromium from chemically treated lumber

To reduce your exposure to these chemicals, wear approved safety equipment such as dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

△ WARNING: This product contains chemicals, including lead, known to the State of California to cause cancer, and birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling.

△ CAUTION: Wear appropriate personal hearing protection during use. Under some conditions and duration of use, noise from this product may contribute to

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING BLOWER.

⚠ General Safety Warnings and Instructions for all Tools • READ and follow all instructions.

- · DO NOT place inlet or outlet of vacuum near eyes or ears when operating.
- THIS APPLIANCE IS PROVIDED WITH DOUBLE INSULATION. Use only identical replacement parts. See instructions for servicing of double insulated appliances.
- STORE IDLE TOOLS. When not in use, the unit should be stored in a dry, high or locked-up place - out of reach of children.
- DON'T OVERREACH. Keep proper footing and balance at all times.
- DO NOT pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches or hot
- MAINTAIN TOOL WITH CARE. Keep fan area clean for best and safest performance. Follow instructions for proper maintenance.
- DO NOT attempt to repair the blower/vac. To assure product safety and reliability, repairs, maintenance, and adjustments should be performed by Black & Decker service centers or authorized service stations, always using Black & Decker replacement parts.
- DO NOT operate blower/vac in a gaseous or explosive atmosphere. Motors in these tools normally spark, and the sparks might ignite fumes.
- DO NOT use to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline or use in areas where they may be present.
- USE EXTRA CARE when cleaning on stairs.
- DO NOT leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before
- DO NOT allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children. Not recommended for use by children.
- DO NOT attempt to clear clogs from tool without first unplugging it.
- USE ONLY as described in this manual. Use only manufacturer's recommended
- DO NOT use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center. **DO NOT** pull or carry by cord, use cord as a handle, or pull cord around sharp edges or
- corners. Keep cord away from heated surfaces.

- DO NOT unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- DO NOT put any objects into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair and everything that may reduce air flow.
- KEEP hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving
- TURN OFF all controls before unplugging.
- DO NOT vacuum water, other liquids, or wet objects such as leaves. Never immerse any part of the tool in liquid.
- DO NOT handle plug or appliance with wet hands.
- KEEP CHILDREN, BYSTANDERS AND ANIMALS AWAY from the work area a minimum of 30 feet (10 meters) when starting or operating the tool.
- INSPECT THE AREA before using the tool. Remove all debris and hard objects such as rocks, glass, wire, etc. that can ricochet, be thrown, or otherwise cause injury or damage during operation. As a vacuum, the tool is designed to pick up dry material such as leaves, grass, small twigs, and bits of paper. Do not vacuum stones, gravel, metal, broken glass, etc. \triangle **WARNING:** Shock Hazard. To reduce the risk of electrical shock; do not expose to rain,
- do not use on wet surfaces. Store indoors.
- ⚠ WARNING: Cut Hazard. Turn off and unplug unit, then wait until fan stops or at least 10 seconds before removing the blower or vacuum tube assemblies.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

Servicing of Double Insulated Appliances
Your Blower/Vac is double-insulated to give you added safety. In a double insulated appliance, two systems of insulation are provided instead of grounding. No grounding means is provided on a double insulated appliance, nor should a means for grounding be added to the appliance. Servicing a double insulated appliance requires extreme care and knowledge of the system and should be done only by qualified service personnel. Replacement parts for a double insulated appliance must be identical to the parts they replace. A double insulated appliance is marked with the words double insulated or "double insulation". The symbol (square within a square) may also be marked on the appliance.

⚠ Safety Rules and Instructions: Extension Cords

Double insulated tools have 2-wire cords and can be used with 2-wire or 3-wire extension cords. Only round jacketed extension cords should be used, and we recommend that they be listed by Underwriters Laboratories (U.L.) (C.S.A. in Canada). If the extension will be used outside, the cord must be suitable for outdoor use. Any cord marked as outdoor can also be used for indoor work.


An extension cord must have adequate wire size (AWG or American Wire Gauge) for safety, and to prevent loss of power and overheating. The smaller the gauge number of the wire, the greater the capacity of the cable, that is 16 gauge has more capacity than 18 gauge. When using more than one extension to make up the total length, be sure each individual extension contains at least the minimum wire size. Before using an extension cord, inspect it for loose or exposed wires, damaged insulation, and defective fittings. Make any needed repairs or replace the cord if necessary

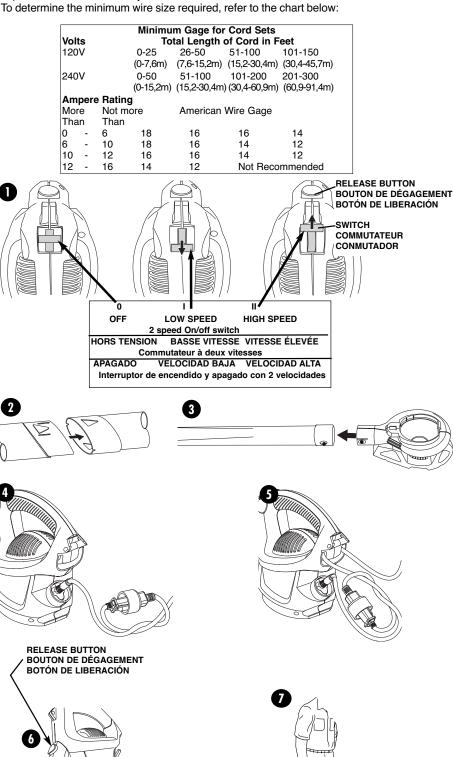

HOOK UNIT HERE FIRST FIXER L'OUTIL ICI D'ABORD.

PRIMERO ENGANCHE

AQUÍ LA UNIDAD

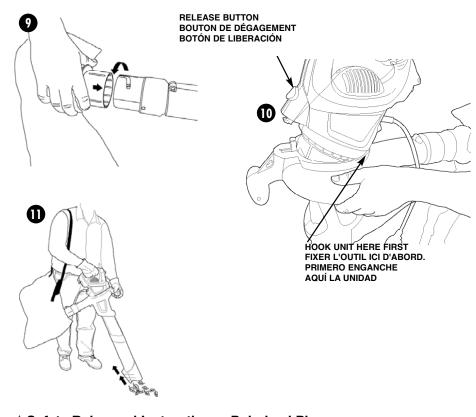

⚠ Safety Rules and Instructions: Polarized Plug
To reduce the risk of electric shock, this equipment has a polarized plug (one blade is wider than the other). This equipment must be used with a suitable polarized 2 wire or 3 wire extension cord. Polarized connections will fit together only one way. Make sure that the receptacle end of the extension cord has large and small blade slot widths. If the plug does not fit fully into the extension cord, reverse the plug. If it still does not fit, obtain a suitable extension cord. If the extension cord does not fit fully into the outlet, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the tool plug or extension cord in any way.

Before Operating

Switch

On/Off Switch (Fig. 1)

For extra control, your blow vac is fitted with a two speed switch located on the handle of the

The switch has a central off. Position 0.

To use in low speed, move the switch fully to the rear. Position I.

To change to high speed push the switch back to the off position and then fully forward. Position II. NOTE: The switch will not operate if the release button, shown in Figure 1, is

To turn the tool ON, slide the switch forward, as shown in Figure 1. To turn tool OFF, slide switch to the middle position.

Assembly
USE AS A BLOWER: ALWAYS WEAR SAFETY GLASSES, WEAR A FILTER MASK IF
THE OPERATION IS DUSTY. USE OF RUBBER GLOVES AND SUBSTANTIAL OOTWEAR IS RECOMMENDED WHEN WORKING OUTDOORS. FOR HOUSEHOLD

riangle **WARNING:** Cut Hazard. When turning the tool off for tube installation or any other reason, wait 10 seconds for the fan to stop rotating before disassembly.

Vacuum Tube Assembly (Fig. 2)

- · Vacuum tubes must be assembled together before use.
- To ease assembly apply soapy water solution to joint area.
- · Align the notches and the triangles on upper and lower tubes. (Fig. 2)
- · Push the lower tube firmly into the upper tube, until the triangles click into place. (Never operate apart).
- In the interests of safety, it is not intended for the tubes to be separated once assembled.

Blow Tube Assembly (Fig. 3)

- · Blow tube must be assembled to the blow clamshell before use.
- · Align the circles on the clamshell and the tube.
- Push the tube firmly onto the clamshell until the circles click into place.

Cord Retainer (Fig. 4,5)

- A cord retainer is incorporated into the rear of the power head.
- To use, first tie the two cords in a knot as shown in figure (4).
- Then, double the extension cord several inches from the end and hook the loop formed by doubling the cord over the retainer post as shown in figure (5).
- · Gently tug on the cord to insure that it is firmly retained in the Blowvac's handle.

Blow Mode (Fig. 6)

- · Ensure your product is switched off and disconnected from the main power supply.
- · Attach the blow clamshell and tube to the powerhead (Fig. 6) by locating the blower as indicated by arrow, then pivot about this point until the locking/release catch is fully engaged.
- · Hold the blow tube approximately (7") 180mm above the ground, switch your product on and debris/leaves in front of you (Fig. 7).
- Once you have blown the debris/leaves into a pile, you can convert to vacuum mode to collect the debris.
- · Installing the concentrator will help remove matted debris and leaves (Fig. 8).

Removing Blow/Vacuum Tube

- · Switch off your product and disconnect from power supply.
- To disconnect the blow clamshell or vacuum tube from the powerhead, depress the release button, ensuring the tube does not fall to the ground.
- The release button will not depress if the power switch is in the "on" position. (Fig. 1)

Vacuum Mode

Switch off your product and disconnect from power supply. To fit the bag assembly to your product:

Attach the collection bag to the vacuum outlet using the bayonet fitting, as shown in

- Attach the vacuum assembly and tube to the powerhead (Fig. 10) by locating the assembly as indicated by arrow, then pivot about this point until the locking/release catch is fully
- Position the tube slightly above the debris/leaves. Switch your product on, then using a sweeping motion the debris/leaves will be sucked up the tube, mulched and deposited into the collection bag. (Fig 11)

For matted debris/leaves your vacuum tube is incorporated with a scraper. Use this scraper to loosen the debris and continue to vacuum as normal.

As the bag fills the power of the suction will decrease, switch off your product and unplug from power supply. Unzip the bag to empty before continuing to operate.

△ CAUTION: NEVER REMOVE THE COLLECTION BAG WITHOUT FIRST TURNING OFF AND UNPLUGGING THE VACUUM.

NOTE: If the suction decreases and the bag is not full, the vacuum tube is probably clogged with debris. Turn off and unplug the vacuum and clear the tube before continuing.

- When using as a blower or vacuum, always wear safety glasses. If using in dusty conditions, wear a filter mask as well.
- Do not use in vacuum mode without the vacuum tubes and collection bag in place.
- Always switch off and remove the plug from the electrical supply when:
 - Changing from blower to vacuum.
 - · The supply cable has become damaged or entangled.
 - · You leave your product unattended.
 - · Clearing a blockage.
 - · Checking, adjusting, cleaning or working on your product.
- · Use your product only in daylight or good artificial light.

Maintenance

· CLEANING AND STORAGE

TURN OFF AND UNPLUG TOOL! (Unplug extension cord at power source.)

Use only mild soap and a damp cloth to clean the tool. Clean out any clippings which may have accumulated in the Blower/Vac. When used properly with dry leaves the fan chamber of your Blower/Vac should remain clean. If damp earth and debris are ingested some of the particles may build up on the inside of the fan chamber. If this happens the performance of the unit will decrease. This area can be cleaned out by gently wiping out with a damp rag after disconnecting from the power source. Your Blower/Vac should be stored in a dry place.

Δ WARNING: SHOCK HAZARD. DO NOT POUR OR SPRAY WATER ON THE TOOL IN AN ATTEMPT TO CLEAN.

Do not store the tool on or adjacent to fertilizers or chemicals. Such storage can cause rapid corrosion of the metal parts.

Use only mild soap and a damp cloth to clean the tool. Never let any liquid get inside the tool; never immerse any part of the tool into a liquid.

TROUBLESHOOTING

Problem Unit will not start. Possible Cause Cord not plugged in.

· Circuit fuse is blown.

Circuit breaker is tripped.

Possible Solution

• Plug tool into a working outlet.

• Replace circuit fuse. (If the product repeatedly causes the circuit fuse to blow, discontinue use immediately and have it serviced at a Black &

Decker service center or authorized servicer.) Reset circuit breaker. (If the product repeatedly causes the circuit breaker to trip, discontinue use immediately and have it serviced at a Black & Decker service center or authorized servicer.)

 Have cord or switch replaced at Black & Decker Service Center or Authorized Servicer

For assistance with your product, visit our website www.blackanddecker.com for the location of the service center nearest you or call the BLACK & DECKER help line at 1-800-544-6986.

· Cord or switch is damaged.

Important

To assure product **SAFETY** and **RELIABILITY**; repairs, maintenance and adjustments (other than those listed in this manual) should be performed by authorized service centers or other qualified service organizations, always using identical replacement parts.

SERVICE INFORMATION

All Black & Decker Service Centers are staffed with trained personnel to provide customers with efficient and reliable power tool service. Whether you need technical advice, repair, or genuine factory replacement parts, contact the Black & Decker location nearest you. To find your local service location, refer to the yellow page directory under "Tools—Electric" or call: 1-800-544-6986 or visit www.blackanddecker.com

FULL TWO-YEAR HOME USE WARRANTY

Black & Decker (U.S.) Inc. warrants this product for two years against any defects in material or workmanship. The defective product will be replaced or repaired at no charge in either of two ways.

The first, which will result in exchanges only, is to return the product to the retailer from whom it was purchased (provided that the store is a participating retailer). Returns should be made

it was purchased (provided that the store is a participating retailer). Heturns should be made within the time period of the retailer's policy for exchanges (usually 30 to 90 days after the sale). Proof of purchase may be required. Please check with the retailer for their specific return policy regarding returns that are beyond the time set for exchanges.

The second option is to take or send the product (prepaid) to a Black & Decker owned or authorized Service Center for repair or replacement at our option. Proof of purchase may be required. Black & Decker owned and authorized Service Centers are listed under "Tools-Electric" in the yellow pages of the phone directory.

This warranty does not apply to accessories. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state or province to province. Should you have any questions, contact the manager of your nearest Black & Decker Service Center. This product is not intended for commercial use.

FREE WARNING LABEL REPLACEMENT: If vo

missing, call 1-800-544-6986 for a free replacement.





See 'Tools-Electric' - Yellow Pages -for Service & Sales



MODE D'EMPLOI

N° de catalogue BV4000

MERCI D'AVOIR CHOISI BLACK & DECKER! VISITEZ <u>www.BlackandDecker.com/NewOwner</u> POUR ENREGISTRER VOTRE NOUVEAU PRODUIT.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

- · Avant de faire fonctionner l'outil, s'assurer que la souffleuse ou l'assemblage du tube d'aspiration soit bien enclenché.
- Mettre l'interrupteur en position d'arrêt (OFF) avant d'enfoncer le bouton de dégagement en vue de remplacer l'assemblage de la souffleuse ou du tube

CONSERVER LE PRÉSENT GUIDE À TITRE DE RÉFÉRENCE.

LIRE ET COMPRENDRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER L'OUTIL.

AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES

- Avant toute utilisation, s'assurer que tous ceux qui se servent de l'outil lisent et comprennent toutes les mesures de sécurité et tout autre renseignement contenus dans le présent guide.
- Conserver ces mesures et les relire fréquemment avant d'utiliser l'outil ou d'en expliquer le fonctionnement à d'autres personnes.
- ⚠ AVERTISSEMENT : Lorsqu'on utilise des outils électriques, il faut toujours respecter les mesures de sécurité suivantes.
- △ AVERTISSEMENT : Le produit génère de la poussière qui peut renfermer des produits

Selon l'état de la Californie, ces produits chimiques peuvent causer le cancer ainsi que des malformations congénitales, et ils présentent d'autres dangers au système reproductif humain. Voici des exemples de tels produits chimiques :

- · les composés d'engrais;
- · les composés d'insecticides, d'herbicides et de pesticides;
- · l'arsenic et le chrome provenant de bois traité.

Afin de minimiser les risques, porter de l'équipement de sécurité approuvé comme des masques antipoussières spécialement conçu pour filtrer les particules microscopiques.

A AVERTISSEMENT: Le produit renferme des produits chimiques, dont du plomb. Selon l'état de la Californie, ce produit chimique peut causer le cancer ainsi que des malformations congénitales, et il présente d'autres dangers au système reproductif humain. Se laver les mains après l'utilisation.

△ MISE EN GARDE : Porter un dispositif approprié de protection de l'ouïe lors de l'utilisation du produit. Dans certaines conditions et durées d'utilisation, le produit peut émettre un niveau de bruit provoquant la perte de l'ouïe.

LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER L'OUTIL.

- · LIRE et respecter toutes les mesures de sécurité.
- NE PAS porter l'entrée ou la sortie du tube de l'aspirateur à proximité des yeux ou des oreilles lorsque l'outil fonctionne.
- · L'OUTIL EST MUNI D'UNE DOUBLE ISOLATION. Utiliser seulement des pièces de rechange identiques. Voir les directives sur l'entretien des outils à double isolation
- RANGER LES OUTILS NON UTILISÉS dans un endroit sec, situé en hauteur ou fermé à clé, hors de portée des enfants
- · NE PAS DÉPASSER SA PORTÉE. Toujours demeurer dans une position stable et garder son
- équilibre en tout temps. · NE PAS aspirer d'objets en combustion tels les mégots de cigarette, des allumettes ou des
- BIEN ENTRETENIR L'OUTIL. Garder le ventilateur propre afin d'optimiser et de sécuriser le
- rendement. Suivre les directives d'entretien. NE PAS tenter de réparer l'outil. Pour garantir la sécurité et la fiabilité du produit, en confier
- les réparations, l'entretien et les réglages à un centre de service Black & Decker ou à un atelier d'entretien autorisé utilisant uniquement des pièces de rechange Black & Decker. NE PAS utiliser l'outil dans des endroits où l'atmosphère renferme des vapeurs combustibles ou explosives. Les étincelles que produit habituellement le moteur en marche pourraient
- · NE PAS se servir de l'outil pour ramasser des liquides inflammables ou combustibles (comme
- de l'essence) ni l'utiliser dans des endroits où de tels produits peuvent se trouver.
- FAIRE TRÈS ATTENTION lorsqu'on travaille dans des escaliers
- · NE PAS laisser l'outil branché sans surveillance. Le débrancher lorsqu'on ne s'en sert pas et
- IL NE S'AGIT PAS d'un jouet. Faire particulièrement attention lorsqu'un enfant utilise l'outil ou qu'on s'en sert près d'un enfant. Il est déconseillé de laisser un enfant se servir de l'outil.
- NE PAS tenter de débloquer l'outil avant de le débrancher.
- UTILISER SEULEMENT L'OUTIL de la manière prescrite dans le présent guide. Utiliser uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- NE PAS utiliser lorsque le cordon ou la fiche sont endommagés. Confier l'outil à un centre de service lorsqu'il ne fonctionne pas convenablement, lorsqu'il est tombé ou endommagé, lorsqu'il a été laissé à l'extérieur ou lorsqu'il est tombé à l'eau.
- NE PAS tirer sur le cordon ni se servir du cordon pour transporter l'outil. Ne pas tirer sur le cordon près d'arêtes tranchantes ou de coins. Éloigner le cordon de toute surface chauffée. NE PAS débrancher l'outil en tirant sur le cordon. Pour le débrancher, en saisir la fiche et non
- le cordon
- NE RIEN insérer dans les ouvertures. Ne pas utiliser l'outil lorsqu'une ouverture est bouchée; garder les ouvertures exemptes de poussière, de charpie, de cheveux et de tout ce qui peut
- ÉLOIGNER les cheveux, les vêtements amples, les doigts et le corps des ouvertures ainsi que des pièces mobiles.
- · METTRE TOUTES LES COMMANDES HORS FONCTION avant de débrancher l'outil.
- · NE PAS utiliser pour aspirer de l'eau, tout autre liquide ou des objets mouillés comme des
- feuilles. Ne jamais immerger l'outil, au complet ou en partie. NE PAS manipuler la fiche ni l'outil avec les mains mouillées
- · S'ASSURER QUE LES ENFANTS, LES OBSERVATEURS ET LES ANIMAUX se trouvent à une distance minimale de 10 mètres (30 pieds) de la surface de travail lorsqu'on démarre l'outil ou qu'on s'en sert.
- EXAMINÉR LA ZONE avant d'utiliser l'outil. Enlever tout débris ou objet dur (comme des pierres, du verre, des fils) qui peut ricocher, être éjecté ou provoquer des blessures ou des dommages lors de l'utilisation de l'outil. Lorsqu'on se sert de l'outil pour aspirer, celui-ci est conçu pour ramasser des matériaux secs (comme des feuilles, de l'herbe, de petites branches et des bouts de papier). Ne pas aspirer des roches, du gravier, du métal, du verre cassé ou d'autres objets semblables.
- ⚠ AVERTISSEMENT : Afin de minimiser les risques de secousses électriques, protéger de la pluie, ne pas s'en servir sur des surfaces mouillées et ranger à l'intérieur.
- △ AVERTISSEMENT : Arrêter et débrancher l'appareil. Attendre au moins 10 secondes ou jusqu'à ce que le ventilateur s'arrête complètement avant de retirer l'assemblage de la souffleuse ou du tube d'aspiration.

CONSERVER CES MESURES.

Entretien des outils a double isolation

La souffleuse-aspirateur à double isolation procure une protection supplémentaire. Dans ce

type d'outil, les deux systèmes d'isolant remplacent la mise à la terre. Il n'y a aucun moyen de mettre l'outil à la terre et aucun système de mise à la terre ne doit être ajouté à l'outil. L'entretien d'un outil à double isolation exige beaucoup de soin et une excellente connaissance du système; il ne devrait être confié qu'à un technicien compétent. Les pièces de rechange de ce type d'outil doivent être identiques aux pièces d'origine. Un outil à double isolation porte l'inscription «DOUBLE INSULATED» ou «DOUBLE INSULATION». Le symbole (un carré à l'intérieur d'un carré) peut aussi figurer sur l'outil.

△ Mesures de sécurité : cordons de rallonge

Les outils à double isolation sont munis d'un cordon bifilaire et ils peuvent être utilisés avec un cordon de rallonge muni de 2 ou de 3 fils. Il faut seulement utiliser des cordons de rallonge à gaine ronde et ils devraient être homologués par l'organisme américain Underwriters Laboratories (U.L.) ou la CSA (au Canada). Lorsque le cordon de rallonge est utilisé à l'extérieur, il doit être prévu à cet effet. Tout cordon extérieur peut servir à l'intérieur. Les cordons de rallonge doivent être faits de conducteurs de calibre approprié (AWG ou calibre moyen de fil) par mesure de sécurité et afin de prévenir les pertes de puissance et les surchauffes. Le numéro de calibre du fil est inversement proportionnel à la capacité du cordon. Ainsi, un cordon de calibre 16 a une capacité supérieure à un cordon de calibre 18. Lorsqu'il est nécessaire d'utiliser plus d'un cordon de rallonge, veiller à ce que chaque cordon ait au moins le calibre minimal. Avant d'utiliser un cordon de rallonge, s'assurer qu'il n'y a pas de fils dénudés ni détachés, et que l'isolant et les raccords ne sont pas défectueux. Effectuer les réparations nécessaires ou remplacer le cordon, le cas échéant.

Le tableau ci-dessous permet de déterminer le calibre minimal des cordons.

		Cali	bre minim	al des cord	lons de ralle	onge	٦		
Tension			Longueur totale du cordon en pieds						
120V			0-25	26-50	51-100	101-150			
			(0-7,6m)	(7,6-15,2m)	(15,2-30,4m)	(30,4-45,7m)			
240	V		0-50	51-100	101-200	201-300			
			(0-15,2m)	(15,2-30,4m)	(30,4-60,9m)	(60,9-91,4m)			
Inte	ntensité (A)								
Au		Au Calibre moyen des fils (AWG)							
moir	าร	plus	us						
0	-	6	18	16	16	14			
6	-	10	18	16	14	12			
10	-	12	16	16	14	12			
12	-	16	14	12	Non reco	mmandé			

△ Mesures de sécurité : fiche polarisée

Afin de minimiser les risques de secousses électriques, le produit comporte une fiche polarisée (une lame plus large que l'autre). Il faut utiliser une rallonge polarisée appropriée, bifilaire ou trifilaire, avec ce produit. Ce genre de fiche n'entre que d'une façon dans une prise polarisée. S'assurer que la prise de la rallonge comporte des fentes de dimensions appropriées. Lorsqu'on ne peut insérer la fiche à fond dans la prise de la rallonge, il faut tenter de le faire après avoir inversé les lames de côté. Si la fiche n'entre toujours pas dans la prise, il faut se procurer une rallonge appropriée. Lorsqu'on ne peut insérer la fiche de la rallonge à fond dans la prise, il faut communiquer avec un électricien certifié. Il ne faut pas neutraliser la fiche de l'outil ni celle de la rallonge.

Avant d'utiliser l'outil

Interrupteur

INTERRUPTEUR (Fig. 1)

Afin d'optimiser la maîtrise de l'outil, celui-ci comporte un commutateur à deux vitesses sur la poignée de la tête.

La position centrale du commutateur correspond à la position d'arrêt (0).

Pour utiliser la vitesse basse, déplacer le commutateur complètement vers l'arrière (I). Pour utiliser la vitesse élevée, déplacer le commutateur à la position d'arrêt, puis vers l'avant (II).

NOTE : Le commutateur ne fonctionne pas lorsque le bouton de dégagement (fig. 1) est

Pour actionner l'outil, faire glisser le commutateur vers l'avant (fig. 1). Pour l'arrêter, faire glisser le commutateur au centre.

Assemblage

UTILISATION DE LA SOUFFLEUSE - TOUJOURS PORTER DES LUNETTES DE SÉCURITÉ. PORTER UN MASQUE LORSQUE LE TRAVAIL GÉNÈRE DE LA POUSSIÈRE. IL EST CONSEILLÉ DE PORTER DES GANTS EN CAOUTCHOUC ET DES CHAUSSURES ROBUSTES LORSQU'ON TRAVAILLE À L'EXTÉRIEUR. UTILISATION DOMESTIQUE SEULEMENT.

⚠ AVERTISSEMENT : risque de coupure. Lorsqu'on arrête l'outil pour en remplacer un tube, ou pour toute autre raison, attendre 10 secondes pour l'immobilisation complète du ventilateur avant de démonter l'outil.

Tube d'aspiration (Fig. 2)

- Les tubes d'aspiration doivent être assemblés avant de s'en servir.
- Pour en faciliter l'installation, enduire la zone de connexion d'une solution savonneuse.
- · Aligner les encoches et les triangles des tubes inférieur et supérieur (fig. 2).
- Pousser le tube inférieur fermement dans le tube supérieur jusqu'à ce que les triangles s'enclenchent en place. (Ne jamais se servir de ces tubes séparément.)
- · Par mesure de sécurité, il ne faut pas séparer les tubes lorsqu'ils sont assemblés.

Tube de soufflage (Fig. 3)

- · La coquille doit être installée sur le tube de soufflage avant de s'en servir.
- Aligner les cercles de la coquille sur le tube.
- Pousser le tube fermement contre la coquille jusqu'à ce que les cercles s'enclenchent en

Dispositif de retenue (Fig. 4, 5)

- · Un dispositif de retenue a été incorporé à l'arrière du bloc moteur.
- Pour l'utiliser, faire d'abord un n?ud avec les deux cordons comme indiqué à la figure 4.
- Puis, plier en deux la rallonge sur plusieurs centimètres et insérer la boucle ainsi formée sous le dispositif de retenue comme indiqué à la figure 5.
- Tirer délicatement sur la rallonge afin de s'assurer que celle-ci est fermement retenue par la poignée du Blowvac.

Mode de soufflage (Fig. 6)

- · S'assurer que l'outil est hors tension et débranché.
- · Fixer le tube de soufflage avec la coquille à la tête de l'outil (fig. 6) en suivant les flèches, puis faire pivoter la tête jusqu'à ce que le dispositif de blocage s'enclenche.
- Tenir le tube de soufflage à environ 180 mm (7 po) du sol. Actionner l'outil et y imprimer un mouvement latéral en se déplaçant lentement vers l'avant en gardant les feuilles et les débris devant soi (fig. 7).
- · Lorsque les feuilles et les débris forment un tas, on peut passer au mode d'aspiration pour les ramasser.
- En installant l'accélérateur fourni, on peut grandement augmenter le débir d'air de l'outil (fig. 8).

Retrait des tubes de soufflage u d'aspiration

- · Mettre l'outil hors tension et le débrancher.
- Pour retirer le tube de soufflage ou le tube d'aspiration de la tête, il faut enfoncer le bouton de dégagement et s'assurer que le tube ne tombe pas au sol.
- On ne peut pas enfoncer le bouton de dégagement lorsque le commutateur est en position de marche (fig. 1).

Mode aspirateur

Arrêter l'appareil et le débrancher du secteur.

Pour attacher l'ensemble sac à votre appareil :

Fixer le sac collecteur à la goulotte de sortie de l'aspirateur en l'insérant dans le raccord à baïonnette, comme indiqué à la figure 9.

• Placer le tube légèrement au-dessus des débris et des feuilles. Mettre l'appareil sous tension puis, d'un mouvement de va-et-vient, aspirer les débris et feuilles avec le tube. Ils seront par la suite déchiquetés, puis rejetés dans le sac collecteur. (Fig. 11)

Pour les amoncellements tassés de débris et de feuilles, le tube de l'aspirateur est doté d'un grattoir intégré. L'utiliser pour dégager les débris et poursuivre l'aspiration comme d'habitude. La puissance d'aspiration diminuera au fur et à mesure que le sac se remplira. Pour poursuivre votre travail, mettre l'appareil hors tension et le débrancher du bloc d'alimentation, puis ouvrir la fermeture éclair du sac pour vider son contenu.

⚠ MISE EN GARDE : IL FAUT METTRE L'OUTIL HORS TENSION ET LE DÉBRANCHER AVANT DE RETIRER LE SAC.

NOTE: Lorsque la puissance d'aspiration diminue et que le sac n'est pas plein, le tube d'aspiration est probablement bloqué. Mettre l'outil hors tension, le débrancher et débloquer le tube avant de continuer.

Utilisation

- Toujours porter des lunettes de sécurité lors de l'utilisation d'un souffleur ou d'un aspirateur. Pour un travail dans des conditions poussiéreuses, porter également un masque filtrant. Ne pas utiliser l'aspirateur sans le tube d'aspiration et le sac en place.
- Toujours mettre l'outil hors tension et le débrancher avant de faire ce qui suit :
 - Passer du mode de soufflage au mode d'aspiration.
 - · Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé ou enchevêtré.
 - Lorsqu'on laisse l'outil sans surveillance.
 - Lorsqu'on le débloque.
 - · Lorsqu'on l'examine, le règle, le nettoie ou le répare.
- · Utiliser l'outil à la lumière du jour ou avec un bon éclairage.

• NETTOYAGE ET RANGEMENT

METTRE L'OUTIL HORS TENSION ET LE DÉBRANCHER. (Débrancher le cordon de rallonge de la source d'alimentation.)

Utiliser seulement du savon doux et un chiffon humide pour nettoyer l'outil. Enlever tout brin accumulé dans l'outil. Lorsqu'on s'en sert dans des conditions normales avec des feuilles sèches, la chambre du ventilateur de l'outil devrait rester propre. Lorsqu'on aspire de la terre ou des débris humides, la chambre du ventilateur peut se salir. Le cas échéant, le rendement de l'outil diminue. On peut nettoyer cette zone en l'essuyant avec un chiffon humide après avoir débranché l'outil. Il faut ranger l'outil dans un endroit sec.

Δ MISE EN GARDE : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS VERSER DE L'EAU SUR L'OUTIL NI LE VAPORISER POUR LE NETTOYER.

Ne pas ranger l'outil sur des produits chimiques ni sur des engrais, ou près de ceux-ci, au risque de provoquer la corrosion rapide des pièces métalliques de l'outil.

Utiliser seulement du savon doux et un chiffon humide pour nettoyer l'outil. Ne laisser aucun liquide s'infiltrer dans l'outil et ne jamais immerger celui-ci, complètement ou en partie.

<u>Problème</u>

· L'appareil refuse de démarrer.

DÉPANNAGE Cause possible

- Cordon d'alimentation non branché.
- · Le fusible du circuit est grillé.
- Le disjoncteur est déclenché.
- · Le cordon d'alimentation ou la prise de courant est endommagé(e).

Solution possible

- · Brancher l'outil dans une prise qui fonctionne.
- · Remplacer le fusible du circuit. (Si le produit fait griller de façon répétée le fusible du circuit, arrêter immédiatement d'utiliser le produit et le faire réparer dans un centre de réparation Black & Decker ou un centre de réparation
- autorisé.)
- Remettre le disjoncteur à zéro . (Si le produit fait déclencher de façon répétée le disjoncteur, arrêter immédiatement d'utiliser le produit et le faire réparer dans un centre de réparation Black & Decker ou un centre de réparation autorisé.)
- · Faire remplacer le cordon ou l'interrupteur au centre de réparation Black & Decker ou à un centre de réparation autorisé

Pour obtenir de l'aide avec l'outil, consulter notre site Web www.blackanddecker.com pour l'emplacement du centre de réparation le plus près ou communiquer avec l'assistance **BLACK & DECKER** au **1-800-544-6986**.

Pour assurer la SÉCURITÉ D'EMPLOI et la FIABILITÉ de l'outil, n'en confier la réparation, l'entretien et les rajustements (autres que ceux spécifiés dans le présent guide) qu'à un centre de service ou à un atelier d'entretien autorisé n'utilisant que des pièces de rechange identiques.

INFORMATION SUR LES RÉPARATIONS

Tous les centres de réparation Black & Decker sont dotés de personnel qualifié en matière d'outillage électrique; ils sont donc en mesure d'offrir à leur clientèle un service efficace et fiable. Que ce soit pour un avis technique, une réparation ou des pièces de rechange authentiques installées en usine, communiquer avec l'établissement Black & Decker le plus près de chez vous. Pour trouver l'établissement de réparation de votre région, consulter le répertoire des Pages jaunes à la rubrique « Outils électriques » ou composer le numéro suivant : 1-800-544-6986 ou consulter le site www.blackanddecker.com

GARANTIE COMPLÈTE DE DEUX ANS POUR UNE UTILISATION DOMESTIQUE

Black & Decker (É.-U.) Inc. garantit ce produit pour une durée de deux ans contre tout défaut de matériau ou de fabrication. Le produit défectueux sera remplacé ou réparé sans frais de l'une des deux facons suivantes :

la politique d'échange du détaillant (habituellement, de 30 à 90 jours après l'achat). Une preuve d'achat peut être requise. Vérifier auprès du détaillant pour connaître sa pólitique concernant les retours hors de la période définie pour les échanges.

La deuxième option est d'apporter ou d'envoyer le produit (transport payé d'avance) à un centre de réparation autorisé ou à un centre de réparation de Black & Decker pour faire réparer ou échanger le produit, à notre discrétion. Une preuve d'achat peut être requise. Les centres Black & Decker et les centres de service autorisés sont répertoriés dans les pages jaunes, sous la rubrique « Outils électriques ».

Cette garantie ne s'applique pas aux accessoires. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques et vous pourriez avoir d'autres droits qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Pour toute question, communiquer avec le directeur du centre de réparation Black & Decker le plus près de chez vous. Ce produit n'est pas destiné à un usage

REMPLACEMENT GRATUIT DES ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT : si les étiquettes d'avertissement deviennent illisibles ou sont manquantes, composer le 1-800-544-6986 pour en obtenir le remplacement gratuit.

Importé par Black & Decker Canada Inc. 100 Central Ave. Brockville (Ontario) K6V 5W6

Voir la rubrique "Outils électriques" des Pages jaunes pour le service et les ventes.



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Catálogo Nº BV4000

GRACIAS POR ELEGIR BLACK & DECKER! VAYA A <u>www.BlackandDecker.com/NewOwner</u> PARA REGISTRAR SU NUEVO PRODUCTO.

INFORMACIÓN CLAVE QUE DEBE SABER:

- Antes de operar la unidad, asegúrese de que el montaje del tubo del soplador o de aspirado estén en su sitio.
- El interruptor debe estar en posición de APAGADO para poder oprimir el botón de liberación para cambio de montajes de tubo de soplador o de

CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS

$\mathring{\Delta}$ ADVERTENCIA: ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR LA UNIDAD.

Para reducir el riesgo de lesiones:

- · Antes de cualquier uso, asegúrese que cualquier persona que vaya a utilizar esta herramienta lea y comprenda todas las instrucciones de seguridad y la información contenida en este manual.
- Conserve estas instrucciones y repáselas con frecuencia antes de usar la herramienta e instruir a otras personas.
- riangle ADVERTENCIA: Siempre que utilice herramientas eléctricas debe seguir ciertas precauciones básicas de seguridad, a fin de reducir los riesgos de incendio, choque eléctrico y lesiones personales, entre las que se encuentran las siguientes.

ADVERTENCIA:

- Parte del polvo originado por este producto contiene químicos que en el Estado de California se consideran como causantes de cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Algunos ejemplos de estos químicos son:
 - compuestos en fertilizantes
 - · compuestos en insecticidas, herbicidas y pesticidas
 - · arsénico y cromo de madera tratada químicamente

Para reducir su exposición a estos químicos, utilice equipo de seguridad aprobado como máscaras contra polvo diseñadas específicamente para filtrar partículas microscópicas.

- △ ADVERTENCIA: Este producto contiene químicos, incluyendo plomo, que en el Estado
 - de California se consideran como causantes de cáncer y defectos congénitos u otros daños reproductivos. Lave sus manos después de
 - manejarlo.
- ⚠ PRECAUCIÓN: Emplee la protección personal y auditiva adecuada durante el uso de este producto. Bajo ciertas condiciones y duración de uso, el ruido producido por este producto puede contribuir a la pérdida auditiva.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL SOPLADOR

⚠ Advertencias e instrucciones generales de seguridad para todas las herramientas LEA y siga todas las instrucciones. NO coloque la entrada o la salida de la aspiradora cerca de sus ojos u oídos cuando esté

- ESTE APARATO CUENTA CON DOBLE AISLAMIENTO. Solamente utilice refacciones idénticas. Consulte las instrucciones sobre el servicio a aparatos con doble aislamiento. GUARDE LAS HERRAMIENTAS QUE NO EMPLEE. Cuando no utilice la herramienta,
- ésta deberá guardarse en un lugar seco y elevado o bajo llave, fuera del alcance de los
- NO SE SOBREEXTIENDA. Conserve siempre bien apoyados los pies así como el equilibrio.
 NO recoja objetos en combustión o humeantes, tales como cigarrillos, cerillos o cenizas
- · CUIDE LA HERRAMIENTA. Conserve limpia la zona del ventilador para que funcione
- mejor y de manera más segura. Siga las instrucciones para el mantenimiento apropiado. NO intente reparar el soplador/aspiradora. Para garantizar la seguridad y la confiabilidad del producto, las reparaciones el mantenimiento y los ajustes deben ser realizados por centros de servicio Black & Decker u otras organizaciones de servicio
- autorizado, que utilicen siempre refacciones Black & Decker.

 NO opere el soplador/aspiradora en atmósferas gaseosas o explosivas. Los motores en estas unidades producen chispas en condiciones normales, y estas chispas pueden originar la ignición de los vapores.
- NO se utilice para recoger líquidos combustibles o inflamables como gasolina, ni se utilice
- en áreas en las que puedan estar presentes.
 TENGA MUCHO CUIDADO cuando limpie en escalones.
 NO deje el aparato cuando esté conectado. Desconéctelo de la toma de corriente
- cuando no esté en uso y antes de darle servicio.
- NO permita que se utilice como juguete. Se requiere atención cercana cuando se utilice por niños o cerca de ellos. No se recomienda para ser usada por niños.
 NO intente limpiar la unidad sin antes desconectarla.
- ÚSESE SOLAMENTE como se describe en este manual. Solamente utilice los
- dispositivos recomendados por el fabricante.

 NO se use si el cable o la clavija están dañados. Si el aparato no funciona como debiera,
- si se ha caído o dañado, si se ha dejado a la intemperie o se dejado bajo el agua, envíelo a un centro de servicio.
- · NO tire del cable ni cargue la herramienta por éste, no lo utilice como asa ni lo coloque sobre bordes o aristas afilados. Aléjelo de superficies calientes. NO desconecte tirando del cable. Para desconectar, tire de la clavija, no del cable.
- NO coloque ningún objeto en las aberturas. No se use con ninguná abertura bloqueada
- consérvelas libres de polvo, pelusas y cualquier objeto que pueda reducir el flujo de aire. CONSERVE cabello, cabello, ropas flojas, dedos y demás partes del cuerpo alejados de
- aberturas y partes móviles.

 APAGUE todos los controles antes de desconectar la unidad.
- NO aspire agua, otros líquidos ni objetos mojados como hojas. Nunca sumerja ninguna parte de la herramienta en ningún líquido.

 NO maneje la clavija ni otra parte de la unidad con las manos húmedas.

 CONSERVE A LOS NIÑOS, ESPECTADORES Y ANIMALES ALEJADOS del área de
- trabajo, a un mínimo de 10 metros cuando encienda u opere la unidad.

 REVISE EL ÁREA antes de usar la unidad. Elimine todos los objetos duros como rocas, vidrios, alambres, etc., que puedan salir despedidos y por consiguiente, causar lesiones durante la operación. Como aspiradora, la unidad está diseñada para recoger materiales secos como hojas, pasto, pequeñas varas y trozos de papel. No aspire piedras, grava, metales, trozos de vidrio, etc.
- se utilice sobre superficies mojadas. Guárdese bajo techo.
- ADVERTENCIA: Apague y desconecte la unidad, después, espere a que el ventilador se detenga o al menos 10 segundos antes de desmontar los subensambles de aspirado o del soplador.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Servicio a aparatos con doble aislamiento

Su Soplador/Aspiradora cuenta con doble aislamiento para brindarle protección añadida. En los aparatos con doble aislamiento, se cuenta con dos sistemas de aislamiento en lugar de conexión a tierra. No se proporciona ningún medio de aterrizaje en un aparato con doble aislamiento, ni se requiere añadirle ninguno. El servicio a aparatos con doble aislamiento requiere de cuidado extremo y de conocimiento del sistema, y debe ser efectuado solamente por personal de servicio calificado. Las piezas de repuesto para aparatos con doble aislamiento deben ser idénticas a las que reemplazan. Los aparatos con doble aislamiento están marcados con las palabras "doble aislamiento". El símbolo (un cuadro dentro de otro) puede estar también marcado en el aparato.

Reglas e instrucciones de seguridad: Cables de extension
Las herramientas con doble aislamiento tienen cables con dos líneas y pueden utilizarse
con extensiones de 2 o de 3 líneas. Solamente deben usarse extensiones con cubierta
cilíndrica, y le recomendamos que estén aprobadas por Underwriters Laboratories (U.L.)
(NOM en México). Si la extensión se empleará a la intemperie, deberá ser adecuada para ello. Cualquier extensión destinada para uso a la intemperie se puede utilizar para trabajar

una extensión debe contar con el calibre adecuado (AWG o American Wire Gauge) por seguridad, y para evitar pérdida de potencia y sobrecalentamiento. Mientras menor sea el número, mayor será la capacidad del cable, por ejemplo, un cable de calibre 16 tiene mayor capacidad que uno de calibre 18. Cuando emplee más de una extensión para alcanzar la longitud total, asegúrese que cada extensión contenga por lo menos el calibre mínimo requerido. Antes de utilizar un cable de extensión, revíselo en busca de alambres flojos o expuestos, aislamiento dañado y uniones defectuosas. Haga las reparaciones necesarias o reemplace el cable en caso necesario.

Para determinar el calibre mínimo requerido para el cable, consulte la tabla que sigue:

		Ca	alibre mínim	o para cab	les de ext	ensión
Volt	S		Longitu	d total del	cable en ¡	pies
120V		0-25	26-50	51-100	101-150	
			(0-7,6m)	(7,6-15,2m)	(15,2-30,4	m) (30,4-45,7m)
240	V		0-50	51-100	101-200	201-300
			(0-15,2m)	(15,2-30,4m) (30,4-60,9	m) (60,9-91,4m)
Amı	pera	aje				
Más de No			No más de	American Wire Gage		
0	-	6	18	16	16	14
6	-	10	18	16	14	12
10	-	12	16	16	14	12
12	-	16	14	12	No se recomienda	

△Advertencias e instrucciones de seguridad: Clavija polarizada

Este equipo cuenta con una clavija polarizada (con una pata más ancha que la otra) para reducir el riesgo de choque eléctrico. El equipo debe utilizarse con una extensión adecuada de 2 o 3 cables. Las conexiones polarizadas solamente ajustan de una manera. Asegúrese que la conexión hembra de la extensión tenga una ranura grande y una más pequeña. Si la clavija no se ajusta completamente a la extensión, inviértala. Si aún así no ajusta, consiga una extensión adecuada. Si la extensión no se ajusta por completo a la toma de corriente comuníquese con un electricista calificado para que le instale la toma de corriente adecuada. Por ningún motivo cambie la clavija en la herramienta o en la extensión de ninguna manera.

Anted de operar Interruptor

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO (FIG. 1)

Para mayor control, su soplador aspiradora cuenta con un interruptor de dos velocidades que se encuentra en el mango de la cabeza de poder. El interruptor tiene apagado central, posición 0.
Para usarlo en baja velocidad, mueva el interruptor completamente hacia la posición trasera I.

Para cambiar a velocidad alta, devuelva el interruptor a la posición de apagado y después hacia adelante a la posición II.

NOTA: El interruptor no funcionará si el botón de liberación, figura 1, está oprimido. Para ENCENDER la herramienta, deslice el interruptor hacia adelante, como se ilustra en la figura 1. Para APAGAR la herramienta, deslice el interruptor a la posición media.

Ensamblje
USO COMO SOPLADOR: SIEMPRE UTILICE GAFAS DE SEGURIDAD, UTILICE UNA
MASCARILLA SI LA OPERACIÓN PRODUCE POLVO, SE RECOMIENDA EL EMPLEO
DE GUANTES DE GOMA Y CALZADO GRUESO CUANDO TRABAJE A LA INTEMPERIE. ÚNICAMENTE PARA USO DOMÉSTICO.

 \triangle **ADVERTENCIA:** Peligro de corte. Cuando apague la unidad para instalar el tubo o por cualquier otro motivo, espere 10 segundos a que el ventilador se detenga antes de desensamblar.

- Ensamblaje del tubo de aspirado (Fig. 2)
 Los tubos de aspirado deben ensamblarse entre sí antes de usarse.
 Para facilitar el ensamblaje aplique una solución de agua con jabón a la zona de la articulación.
- Alinear las muescas y los triángulos del tubo superior e inferior (Fig. 2).
- · Haga coincidir las múescas y los triángulos en los tubos superior e inférior. (Nunca opere sin haberlos ensamblado.)
- En aras de la seguridad, los tubos no están hechos para separarse una vez que se han ensamblado.

Ensmblaje del tubo de soplado (Fig. 3)

- El tubo de soplado debe ensamblarse a la coraza de soplado antes de usarse.
 Haga coincidir los círculos en la coraza y el círculo.
 Empuje el tubo con firmeza en la coraza hasta escuchar que los círculos hacen un chasquido.

Dispositivo de retención del cable (Fig. 4, 5)

- La parte posterior de la unidad de potencia tiene un dispositivo incorporado para la retención del cable. Para usarlo, primero haga un nudo con los dos cables como se muestra en la figura (4).
- · Luego, doble el cable de extensión algunos centímetros desde el extremo y enganche el lazo que se formó al doblar el cable en el soporte de retención como se muestra en la
- Jale suavemente del cable para asegurarse de que quede firmemente retenido en el mango de la unidad Blowvac.

- Modo de soplador (Fig. 6)
 Asegúrese que la unidad esté APAGADA y desconectada de la toma de corriente.
 Instale la coraza y el tubo de soplado en la cabeza de poder (Fig. 6) colocando el soplador como indica la flecha, después gire hasta este punto hasta que el mecanismo de cerrado/liberación se accione.
- Sujete el tubo a aproximadamente 18 cm (7") del suelo, haciendo un movimiento de barrido de lado a lado, avance lentamente y conserve las hojas y desechos acumulados frente a usted (Fig. 7) Una vez que haya hecho una pila con los deshechos y hojas, puede cambiar la unidad al
- modo de aspirado para recolectar los desechos.
- La instalación del concentrador ayudará a eliminar desechos y hojas triturados (Fig. 8).

Remocion del tubo de soplado/aspirado

- · Para desconectar la coraza de soplado o el tubo de aspirado de la cabeza de poder, oprima el botón de liberación, asegúrese de que el tubo no caiga a tierra.
- No podrá oprimir el botón de liberación si el interruptor está en posición de "encendido" (Fig. 1).

Modalidad de aspirado

· Apague su producto y desconéctelo de la toma de corriente.

Para instalar la unidad de bolsa en su producto:

Conecte la bolsa de recolección a la salida de la aspiradora mediante la bayoneta, como se muestra en la Fig. 9.

- Para conectar el conjunto de la aspiradora y el tubo al cabezal eléctrico (Fig. 10), coloque el conjunto como indica la flecha y luego gírelo sobre este punto hasta que el gancho de liberación/bloqueo esté totalmente trabado.
- Coloque el tubo levemente por encima de las hojas y los desechos. Encienda el producto y realice un movimiento de barrido para succionar las hojas y los desechos por el tubo,
- riturarios y depositarios en la bolsa de recolección. (Fig. 11)
 Para las hojas y los desechos apelmazados, el tubo de la aspiradora viene con un raspador incorporado. Use este raspador para aflojar los desechos y continuar con el aspirado normal.
- A medida que la bolsa se llena, el poder de succión disminuye. Apague el producto y desenchúfelo de la fuente de alimentación. Quite y vacíe la bolsa antes de reanudar la

⚠ PRECAUCIÓN: NUNCA RETIRE LA BOLSA DE RECOLECCIÓN SIN ANTES HABER APAGADO Y DESCONECTADO LA ASPIRADORA.

NOTA: Si la succión disminuye y la bolsa no está llena, el tubo de aspirado está probablemente tapado con desechos. Apague y desconecte la aspiradora y limpie el tubo antes de continuar.

Operación

- Cuando utilice una sopladora o una aspiradora, use siempre lentes de seguridad. Si las utiliza en entornos polvorosos, use también una máscara de filtro.
- No se use en el modo de aspirado sin los tubos de aspirado y sin la bolsa de recolección
- Apague y desconecte la clavija de la toma de corriente cuando:

 Cambie de modo de soplador a aspiradora.

 El cable de alimentación se haya dañado o enredado.

 - · Vaya a dejar su producto desatendido.
 - Vaya a limpiar una obstrucción.
- Revise, ajuste limpie o trabaje en su producto.
 Use su producto únicamente con luz de día o con buena luz artificial.

Mantenimiento

· LIMPIEZA Y GUARDADO ¡APAGUE Y DESCONECTE LA HERRAMIENTA (desconecte el cable de extensión de la toma de corriente).

Utilice únicamente jabón suave y un trapo húmedo para limpiar la herramienta. Limpie todos los desechos y recortes que se hayan acumulado en su Blower/Vac. Cuando la unidad se utiliza apropiadamente con hojas secas, la cámara del ventilador debe permanecer limpia. Si se trabaja con tierra y desechos húmedos, algunas de las partículas se pueden acumular en el interior de la cámara del ventilador. Si esto ocurre, el rendimiento de la unidad bajará.

Esta zona puede limpiarse frotando con un trapo húmedo después de desconectar la unidad.

Su soplador aspiradora Blower/Vac debe guardarse en un lugar seco.

A PRECAUCION: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO VACÍE O ROCÍE AGUA EN LA HERRAMIENTA EN UN INTENTO POR LIMPIARLA.

No guarde la herramienta sobre fertilizantes o productos químicos ni junto a ellos. Dicho almacenaje puede ocasionarle una rápida corrosión a las partes metálicas. Utilice únicamente jabón suave y un trapo húmedo para limpiar la herramienta. Nunca permita que se introduzcan líquidos en la herramienta; nunca sumerja ninguna parte de la herramienta en ningún líquido.

DETECCIÓN DE PROBLEMAS

Causa posible

· Fusible quemado.

· Cable desenchufado.

Solución posible • Enchufe el cargador en un tomacorriente que funcione.

· Reemplace el fusible quemado. (Si repetidamente el producto hace que el fusible del circuito se queme, deje de utilizarlo inmediatamente y haga que le realicen mantenimiento en un centro de mantenimiento Black & Decker o en un centro de

 El interruptor automático está activado.

 *Reinicie el interruptor automático.
 (Si repetidamente el producto hace que el fusible del circuito se queme, deje de utilizarlo inmediatamente y haga que le realicen mantenimiento en un centro de mantenimiento Black & Decker o en un centro de

· Interruptor o cable dañado.

servicio autorizado.) · Haga reparar el cable o el interruptor en un centro de mantenimiento Black & Decker o en un centro de mantenimiento autorizado.

Para conocer la ubicación del centro de mantenimiento más cercano a fin de recibir avuda con su producto, visite nuestro sitio Web www.blackanddecker.com o llame a la línea de ayuda BLACK & DECKER al 55-5326-7100

Problema

La unidad no enciende.

Para garantizar la **SEGURIDAD** y la **CONFIABILIDAD** del producto; las reparaciones, el mantenimiento y los ajustes (diferente de los mencionados en este manual) deberán ser efectuados por centros de servicio autorizado u otras organizaciones de servicio calificadas que utilicen siempre refacciones idénticas.

INFORMACIÓN DE MANTENIMIENTO

Todos los Centros de mantenimiento de Black & Decker cuentan con personal altamente capacitado dispuesto a brindar a todos los clientes un servicio eficiente y confiable en la reparación de herramientas eléctricas. Si necesita consejo técnico, reparaciones o piezas de repuesto originales de fábrica, póngase en contacto con el centro de mantenimiento de Black & Decker más cercano a su domicilio. Para ubicar su centro de servicio local, consulte la sección "Herramientas eléctricas" (Tools-Electric) de las páginas amarillas, llame al (55)5326-7100 o visite nuestro sitio www.blackanddecker.com.

GARANTÍA COMPLETA DE DOS AÑOS PARA USO EN EL HOGAR
Black & Decker (Estados Unidos) Inc. ofrece una garantía de dos años por cualquier defecto
del material o de fabricación de este producto. El producto defectuoso se reparará o reemplazará sin costo alguno de dos maneras.

La primera opción, el reemplazo, es devolver el producto al comercio donde se lo adquirió (siempre y cuando se trate de un comercio participante). Las devoluciones deben realizarse conforme a la política de devolución del comercio (generalmente, entre 30 y 90 días posteriores a la venta). Le pueden solicitar comprobante de compra. Consulte en el comercio acerca de lá política especial sobre devoluciones una vez excedido el plazo

La segunda opción es llevar o enviar el producto (con flete pago) a un Centro de mantenimiento propio o autorizado de Black & Decker para su reparación o reemplazo según nuestro criterio. Le pueden solicitar el comprobante de compra. Los Centros de mantenimiento autorizados y de propiedad de Black & Decker se detallan en la sección "Herramientas eléctricas" (Tools-Electric) de las páginas amarillas de la guía telefónica. Esta garantía no se extiende a los accesorios. Esta garantía le concede derechos legales específicos; usted puede tener otros derechos que pueden variar según el estado o la provincia. Sí tiene alguna pregunta, comuníquese con el gerente del Centro de mantenimiento de Black & Decker de su zona. Este producto no está diseñado para uso comercial.

REEMPLAZO GRATUITO DE LAS ETIQUETAS DE ADVERTENCIAS: si sus etiquetas de advertencia se tornan ilegibles o faltan, llame al (55)5326-7100 para que se le reemplacen gratuitamente.

ESPECIFICACIONES

Tension de alimentación: 120 V AC Frecuencia de operación: 60 Hz 700 W Potencia nominal: Consumo de corriente:

Para reparación y servicio de sus herramientas eléctricas, favor de dirigirse al Centro de Servicio más cercano: **CULIACAN, SIN** MONTERREY, N.L. TORREON, COAH

Av. Nicolás Bravo #1063 Sur (667) 7 12 42 11

Col. Industrial Bravo **GUADALAJARA, JAL** Av. La Paz #1779

(33) 3825 6978 Col. Americana Sector Juarez MEXICO, D.F.

Eje Central Lázaro Cardenas No. 18 (55) 5588 9377 Local D, Col. Obrera

MERIDA, YUC Calle 63 #459-A (999) 928 5038 Col. Centro

Av. Francisco I. Madero No.831 (81) 8375 2313 Col. Centro **PUEBLA, PUE** 17 Norte #205

Col. Centro QUERETARO, QRO Av. Madero 139 Pte. (442) 214 1660

(222) 246 3714

Col. Centro SAN LUIS POTOSI, SLP Av. Universidad 1525 (444) 814 2383

Col. San Luis

PARA OTRAS LOCALIDADES LLAME AL: (55) 5326 7100

Para servicio y ventas consulte "HERRAMIENTAS ELECTRICAS" en la sección amarilla.



IMPORTADOR: BLACK & DECKER S.A. DE C.V. BOSQUES DE CIDROS ACCESO RADIATAS NO. 42 BOSQUES DE LAS LOMAS, 05120 MEXICO, D.F. (55) 5326-7100

Blvd. Independencia, 96 Pte. (871) 716 5265

Prolongación Díaz Mirón #4280 (229)921 7016

Col. Centro

Col. Remes

Col. Centro

VERACRUZ, VER

Constitución 516-Á

(993) 312 5111

VILLAHERMOSA, TAB